


V případě, že Vám u nově zakoupených sluchátek, popř. mikrofonu nefunguje nahrávání, resp. V aplikaci Skype Vás druhá strana neslyší, zkontrolujte následující nastavení.

V systém tray (na obrazovce dole u hodin) najdete ikonku reproduktoru




Dvakrát na ni klikněte levým tlačítkem myši. Zobrazí se vám následující okno, zde klikněte na menu Možnosti a poté na Vlastnosti

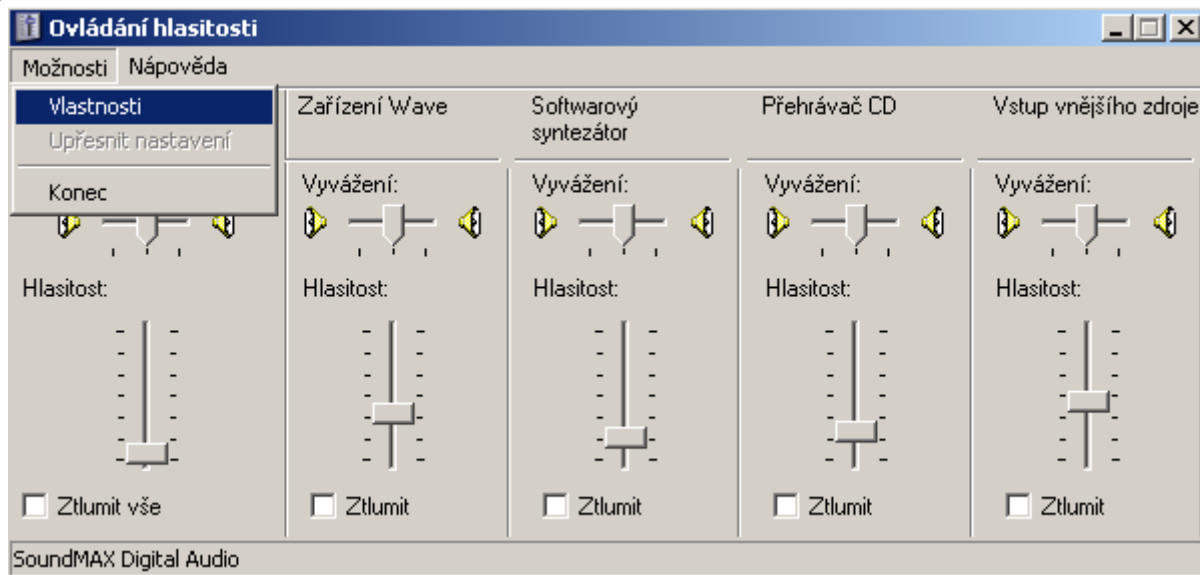

Zobrazí se vám okno, kde vyberete položku Záznam a stisknete tlačítko OK (Obr. 3).

Zobrazí se Vám okno s nastavením zařízení pro záznam, zde zatrhnete volbu Vybrat u panelu Mikrofon a tím nastavíte, že se záznam bude snímat ze vstupu pro mikrofon, popř. si jej zesílíte potáhnutím jezdce nahoru (Obr. 4).

Obr. 3

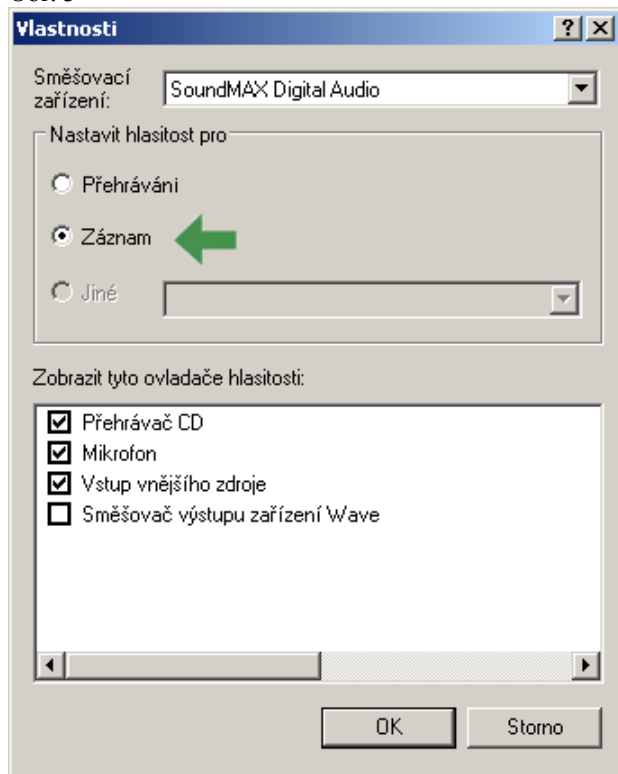

Obr. 4

